



Co-Driver Services

Larmmodul

För att varna om avvikelser, fel eller överträdelse i realtid

Som transportledare måste du vara medveten om en avvikelse eller ett fel som är relaterat till fordonet eller om en överträdelse begås av en förare. Larmmodulen är tillgänglig via Co-Driver Weboffice.

Hur fungerar larmmodulen?

I den här modulen kan transportledaren konfigurera olika typer av larm för de olika tjänster som företaget använder.

Varje larm kan ställas in för ett fordon eller en grupp fordon.

Modulen består av tre flikar:

- Dashboard
- Konfiguration
- Historia


I Dashboard får du en översikt över tillgängliga larm och hur de konfigureras.

I Konfiguration kan du konfigurera inställningen för de olika larmen. Och i historiken ser du alla larm som utlöses av ett fordon (eller en grupp av fordon).



TYPE	ALARM NAME	SENSOR VALUE	VEHICLE	LAST UPDATE
🚗	1234	No OBD	09002F452-75	2 hours ago
🚗	negotiation config	No OBD	88117555	3 hours ago

Översikt över Dashboard för larmmodulen i Weboffice

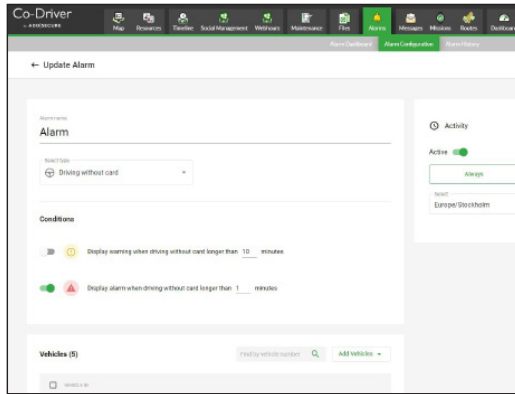

Konfiguration av larmmodulen i Weboffice

EVENT	DESCRIPTION	DATE	VEHICLE
Reset	Driving without driver card	05/06/2020 7:11	CS-902P1432-73
Alarm	Driving without driver card	05/06/2020 8:59	301117552
Acknowledgement	Driving without driver card	05/06/2020 12:06	CS-902P1432-73
Alarm	Driving without driver card	05/06/2020 13:48	CS-902P1432-73
Warning	Driving without driver card	05/06/2020 19:28	CS-902P1432-73
Alarm	Driving without driver card	05/06/2020 19:21	CS-902P1432-73
Warning	Driving without driver card	05/06/2020 19:16	CS-902P1432-73
Acknowledgement	Driving without driver card	05/06/2020 4:16	301117555
Acknowledgement	Driving without driver card	05/06/2020 4:13	301117553

Historik över larm utlöst i Weboffice

Larmstatus och tillstånd

Ett larm kan ha tre olika statusar: aktiva, inaktiva, raderade. Och den kan bestå av två tillstånd (varning, larm). Beroende på typen av larm kan avsändaren ställa in så att en varning utlöses först. Denna varning kan relateras till ett tidsintervall. Varningen är en påminnelse, och när påminnelsen kvitteras återställs larmet till en aktiv status om larmet inte utlöses.

Skicka avisering i realtid

När ett larm utlöses visas det i Weboffice men användaren har möjlighet att ställa in automatisk sändning av ett meddelande via e-post.

Larm för körning utan förarkort

Lagstiftningen säger att en förare alltid måste sätta in ett förarkort i färdskrivaren innan körning påbörjas. Detta gör det möjligt att ladda ner all information om kör- och vilotider och se till att förarna följer de lagliga arbetstiderna. Detta larm utlöses för att varna transportledningen om en förare börjar köra utan kort.

Temperaturlarm*

Kyltransporter är väl reglerade och transportföretag måste säkra en obruten kylkedja. Vårt temperaturlarm varnar användarna om avvikelser i realtid så att problem kan lösas omedelbart för att undvika att temperaturkänsliga varor behöver kasseras och onödiga kostnader.

Fördelar

- Bli informerad i realtid om avvikelse, fel och / eller överträdelse
- Förhindra intrång
- Minska böterna
- Ta hand om avvikelser och funktionsfel tidigt för att undvika kostsamma eller allvarligare skador

Systemkrav*

- AddSecure Roadbox: en fordonsdator är nödvändig för att samla in data från färdskrivaren
- Co-Driver tjänster som är relaterade till larmet

*Mer information finns i våra produktdatablad.