

# Snabbguide: SRT306 personlarm

## Bruksanvisning

### Slå på/av

- Sätt switchen **9** i på- eller av-läge.
- Personlarmet vibrerar och börjar slås på eller av.

### Larma

- Tryck in larmknappen **1** och håll den nedtryckt till personlarmet vibrerar.
- Personlarmet vibrerar kort så fort larmet har registrerats

### Laddning

- Lyft gummifliken som täcker laddningsuttaget **8**.
- Sätt i laddaren i uttaget.
- Laddningsstatusen **6** blinkar grönt eller rött när larmet laddar.
- Laddningsstatusen **6** lyser med fast grönt eller rött sken när larmet är fulladdat.



## Funktioner

- |                       |                         |   |
|-----------------------|-------------------------|---|
| <b>1</b> Larmknapp    | <b>5</b> GSM-status     | <b>9</b> På/av-switch samt plats för SIM-kort |
| <b>2</b> Högtalare    | <b>6</b> Laddningstatus | <b>10</b> Mikrofon                            |
| <b>3</b> Samtalsknapp | <b>7</b> GPS-status     |   |
| <b>4</b> Timerknapp   | <b>8</b> Laddningsuttag |   |

## Statuslampor



### 5 GSM-status

**Lyser kontinuerlig**

Söker efter GSM-nätet.

**Blinkar långsamt**

Uppkopplad på GSM-nätet.

**Blinkar snabbt**

Samtal pågår.

**Släckt**

Personlarmet är antingen avstängt eller i vänteläge.



### 6 Batteristatus

**Utan laddare i:**

**Blinkar 3 gånger var 15e sekund**

Personlarmet är på och visar med tre blinkningar batteriets laddning.\*

**Blinkar växlande grönt och rött**

Personlarmet håller på att stängas av.

**Med laddare i:**

**Blinkar grönt varannan sekund**

Personlarmet är påslaget och laddar.

**Blinkar rött varannan sekund**

Personlarmet är avstängt och laddar.

**Lyser kontinuerligt grönt**

Personlarmet är på och batteriet är fulladdat.

**Lyser rött**

Personlarmet är avstängt och batteriet är fulladdat.

**Blinkat växlande grönt och rött**

Personlarmet håller på att stängas av.


#### \*Batterinivåer

●●● Mycket bra batterinivå

●●● Bra batterinivå

●●● Låg batterinivå

●●● Dålig batterinivå

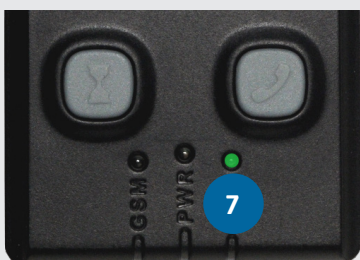

### 7 GPS-status

**Blinkar**

Personlarmet har en aktuell GPS-position.

**Släckt**

GPS är antingen avstängd, i viloläge eller saknar aktuell GPS-position.