

Snabbguide: SRT306i personlarm

Bruksanvisning

Slå på/av

- Tryck ner on/off-knappen **4** i fem sekunder.
- Personlarmet vibrerar och börjar slås på eller av.

Larma

- Tryck ned larmknappen **1** och håll den nedtryckt till personlarmet vibrerar.
- Personlarmen vibrerar kort så fort larmet har registrerats.

Ljudsignal

- Om SIM-kortet hamnat ur position kan enheten ljuda. Stäng av enheten, ta ut och sätt i SIM-kortet på nytt och sätt på enheten.



Funktioner

1 Larmknapp

2 Högtalare

3 Samtalsknapp

4 On/off-knapp

5 Timerknapp

6 Man down

7 Ladduttag

8 Plats för SIM-kort

9 Mikrofon

Statuslampor



10 GSM-status

Blinkar (rött)

Söker efter GSM-nätet.

Blinkar långsamt (grönt)


Uppkopplad på GSM-nätet.

Blinkar snabbt (grönt)

Samtal pågår

Släckt

Personlarmet är antingen avstängt eller i viloläge.

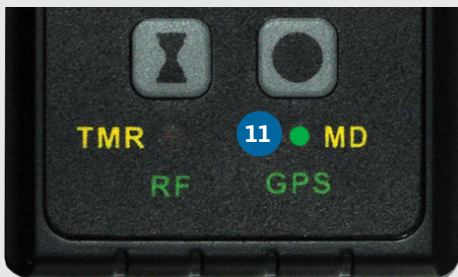

11 MD-/GPS-status

Blinkar (grönt)

Personlarmet har en aktuell GPS-position.

Släckt

GPS är antingen avstängd, i viloläge eller saknar aktuell GPS-position.

Blinkar (gult)

Man down är aktiverat.

Blinkar (grön/gult)

Personlarmet har en aktuell GPS-position.



12 TMR-/RF-status

Blinkar (grönt)

Personlarmet har kontakt med en radiotagg.

Släckt


Personlarmet saknar kontakt med radiotagg. Timerlarm inaktivt.

Blinkar (gult)

Timerlarm är aktiverat.

Blinkar (grön/gult)

Personlarmet har kontakt med en radiotagg. Timerlarmet är aktiverat.

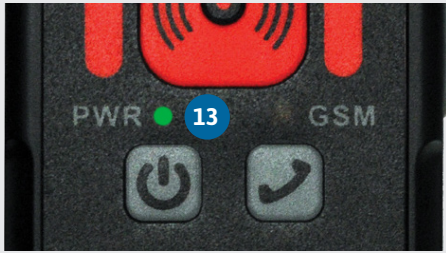

***Batterinivå med tre blinkningar**

- Mycket bra batterinivå
- Bra batterinivå
- Låg batterinivå
- Dålig batterinivå

13 Batteristatus

Utan laddare i:

Blinkar tre gånger var 15e sekund

Personlarmet är på och visar med tre blinkningar batteriets laddning.*

Blinkar ihållande, växlande grönt och rött

Personlarmet håller på att stängas av.

Med laddare i:

Blinkar grönt varannan sekund

Personlarmet är på och laddning pågår.

Blinkar rött varannan sekund

Personlarmet är avstängt och laddning pågår.

Lyser kontinuerligt grönt

Personlarmet är på och batteriet är fulladdat.

Lyser rött

Personlarmet är avstängt och batteriet är fulladdat.

Blinkar ihållande, växelvis grönt och rött

Personlarmet håller på att stängas av.

Laddning

Ladda enheten i laddställ

- Placera enheten i laddstället.

Ladda enheten via USB

- Lyft gummifliken som täcker laddningsuttaget.
- Skjut in laddaren i laddningsuttaget.

Laddningstid

- Vid första laddningstillfället bör enheten ladda minst 4 timmar.
- När enheten är urladdad är uppladdningstiden minst 4 timmar.
- Enheten bör laddas varje dygn.