




ADD:SECURE

TWIG Manual

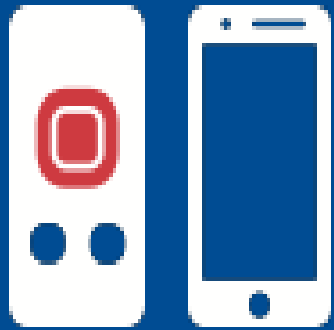

**LARM AKTIVERAS
FRÅN ENHET**



**LARM GÅR
VIA GPRS**



**KONTAKTPERSON OCH/
ELLER LARMCENTRAL
FÅR IN LARMET**



**HJÄLPINSATSER
KOMMER PÅ PLATS**

Specifikationer TWIG

- Möjlighet till inomhuspositionering
- GPRS
- GPS
- Möjlighet till ManDown
- Batteritid 35 timmar
- 3G, högtalare, mikrofon och vibrator
- Väger endast 49 gram
- Kopplas till valfri larmcentral eller intern mottagare

Vad som ingår i TWIG paketet

- Larmenhet
- Micro USB cable
- Reseadapter
- Bältesclip
- Broshyr
- Rutin för provlarm

Installation

- Innan du installerar enheten rekommenderar vi att du laddar den i minst 3 timmar.
- Håll in F2 för att starta larmet.
- I displayen ser du status för; Mottagning, Batteri och GPS. Mer info om symboler finner du på sida 8.
- Enheten är nu klar att användas.


























Förslag på rutin

Stäm av med din organisation vad ni har satt upp för rutiner gällande personlarmen. Nedan följer de rekommendationer vi råder varje brukare av larm att använda sig av

- När personlarmet ej används, sätt det på laddning för att säkerställa enhetens batterinivå.
- Vid användning rekommenderar vi att ha larmet i ett av tillbehören.
- Stäng i regel aldrig av larmet.
- Samtliga potentiella användare av larmet bör ha provlarmat minst 2ggr/år. • Vid användning rekommenderar vi att ha larmet i ett av tillbehören.



Symboler i displayen

	GSM är aktiverad		SIM-kortsproblem
	GSM-styrka		Rycklarm aktiverat
	GPRS överför data		Låg batterinivå
	GPRS är aktiverad		Laddning pågår
	Nödsamtalsfunktion är aktiverad		Laddning pågår men batterinivån är för låg
	Tracking är aktiverad		För låg batterinivå för att ladda medan enheten är påslagen
	ManDown är aktiverad/Problem med Man-Downfunktionen		Inkommande samtal
	Trådlös uppkoppling finns/trådlös uppkoppling finns inte		Kopplar upp samtal/larm/position. Håll knappen intryckt tills symbolen slocknat
	GNSS är aktiverat		Meddelande skickas
	GNSS är i viloläge		Informationssamtal kopplas
	GNSS är inte tillgängligt		Samtal pågår
	GNSS-styrka		Nödlarmsprocess startar. Håll larmknappen intryckt tills vibrationerna upphör
	GNSS har för låg täckning		

-  Nödlarm återkallat
-  Larmet har skickats
-  Nytt larmförsök pågår
-  Larmning pågår/meddelanden skickas
-  Larmbekräftelse mottagen
-  Kontakt med larmmottagaren, tracking pågår
-  Diskret larmläge
-  Varningslarm för ManDown
-  Nedräkning för återkallelse av ManDown-larm
000027
-  ManDown-larm har skickats
-  ManDown-larmning är klar



Provlarmning

- **Innan provlarm**

Ta en ny GPS/GNSS-position utomhus – statusindikatorn ”GNSS” ska ha symbolen för ”GNSS är aktiverat”.

Kontakta alltid larmcentralen på telefon och meddela att du vill provlarma, och vilket enhet som skall provlarmas.

Uppge personlig/gemensam kod

Provlarm utföres vid behov, normalt är en gång var tredje månad.

- **Innan provlarm**

Tryck och håll inne larmknappen i cirka ”tre sekunder” medan larmet vibrerar 5 gånger. Larmet kommer tystna någon sekund och sedan ge ifrån sig en sista vibration. Först då kan du släppa larmknappen.

Invänta att operatören får in aktuell position och att medhörningen fungerar.

Funktion

Högtalare & mikrofon

Personlarmet har en inbyggd högtalare, samt en mikrofon med hög känslighet. Högtalaren kan bland annat användas vid samtal och ManDown-varning.

I ert kundspecifika utbildningsmaterial kan ni se vilka inställningar som gäller just era personlarm.

SIM-kort

Enheten bör vara avstängd vid SIM-kortsbyten.

För att byta ut SIM-kortet, lyft gummifliken, tryck in SIM-kortet lätt, släpp så att SIM-kortet åker ut en bit och ta ur SIM-kortet.

Sätt i det nya SIM-kortet och skjut in det tills det klickar.

Funktion

Larmknapp

Twig Embody är inställd så att man håller inne larm- knappen i tre (3) sekunder för att larma. Personlarmet vibrerar under tiden knappen ska hållas in, när vibrationen slutar kan du släppa.

Då skickas larm, din position skickas via SMS och/eller IP och ett samtal kopplas upp.

Funktionsknappar

Knapparna kan konfigureras för en rad olika funktioner, exempelvis för att ringa samtal eller skicka SMS till ett förprogrammerat nummer.

Support

- **Kontakt**

- Kontakta gärna oss för mer information om våra tjänster
- Telefon: 08-89 82 10
- Mail: support.smartrescue@addsecure.com

Lycka till med användandet av larmet!