



ADD:SECURE

SafeAlarm Manual

Övergripande beskrivning – Personlarmsapp

Styrs via app i mobiltelefon

Larmtjänst via larmcentral

Positionering via mobiltelefonens GPS


Röstsamtal med tvåvägskommunikation (endast android)

Kan larma via extern larmknapp



Logga in

- Skriv in telefonnummer med **+46** i början i det övre fältet.
- Skriv in behörighetskod/pinkod
- Tryck sedan på Logga in.
- Första gången du öppnar applikationen kommer den be om tillåtelse för att få tillgång till information och funktioner.
- Tryck på Tillåt eller Tillåt alltid på samtliga pop-up rutor för att larmappen skall fungera på bästa sätt.

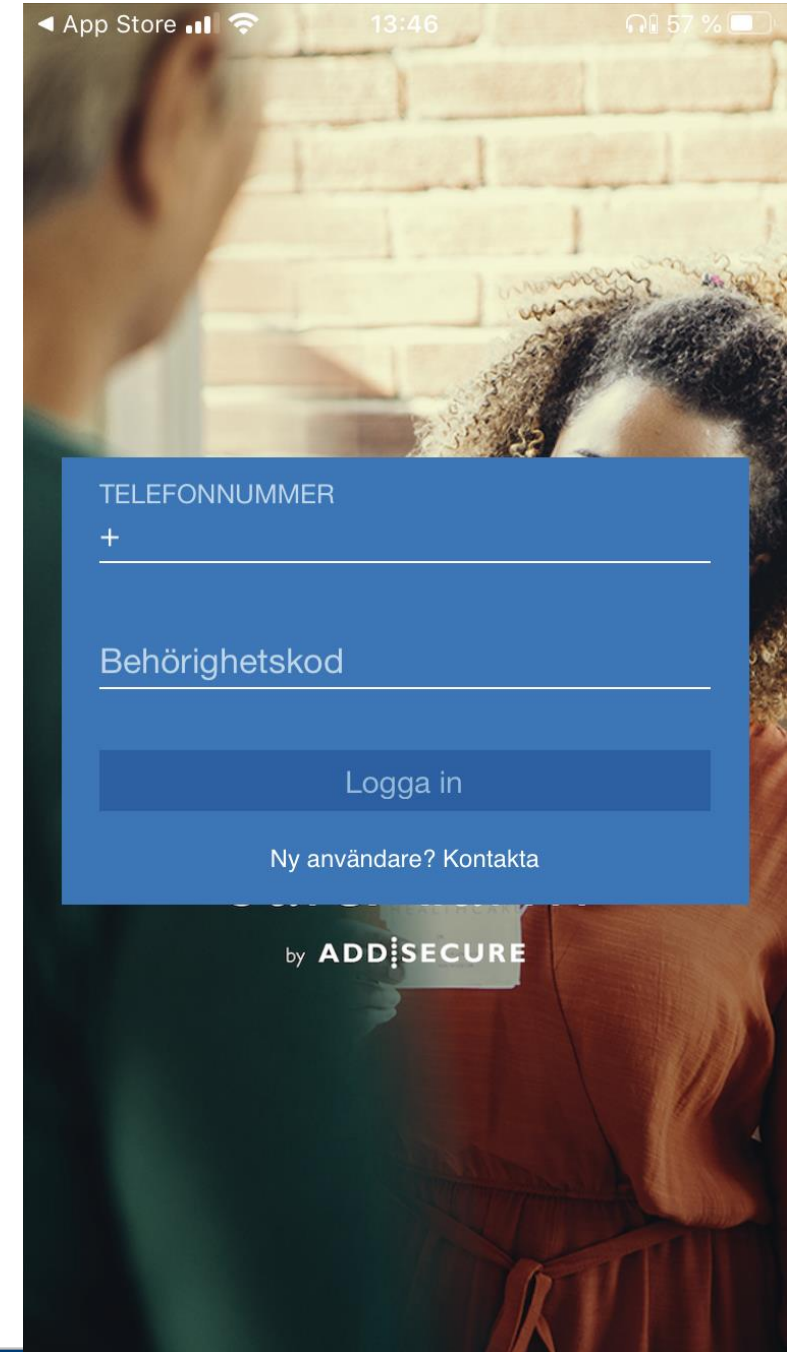

Larmskärm


- Här ska det alltid stå "Strömsparläge"
- Här visas vilken larmcentral larmet är anslutet till
- Om du har ett förinspelat meddelande syns det här
- Här syns det hur exakt din position är. Mer exakt om platstjänster tillåts alltid och om telefonen är ansluten till tex Wifi.
- Om du har en extern larmknapp (Safeclick) ansluten syns det i form av batterisymbol under
- Larmknapp = röda rutan (alltid tillgänglig)
Batterisymbol = Safeclick (extern larmknapp)

SERVICELÄGE	LARMAKTIVERING	
Strömsparläge	Larmknapp	
LARMCENTRAL		
Addsecure LC		
MED	POSITION	LARMSTATUS
Inget	<100m	--:--




Meny

- Under sidomenyn i appen hittar man nedan funktioner
- Larm tar dig tillbaka till larmskärmen
- Spela in ett meddelande som följer med när du larmar
- Ställa in timerlarm
- Inställningar
- Information om applikationen och kontaktuppgifter för support

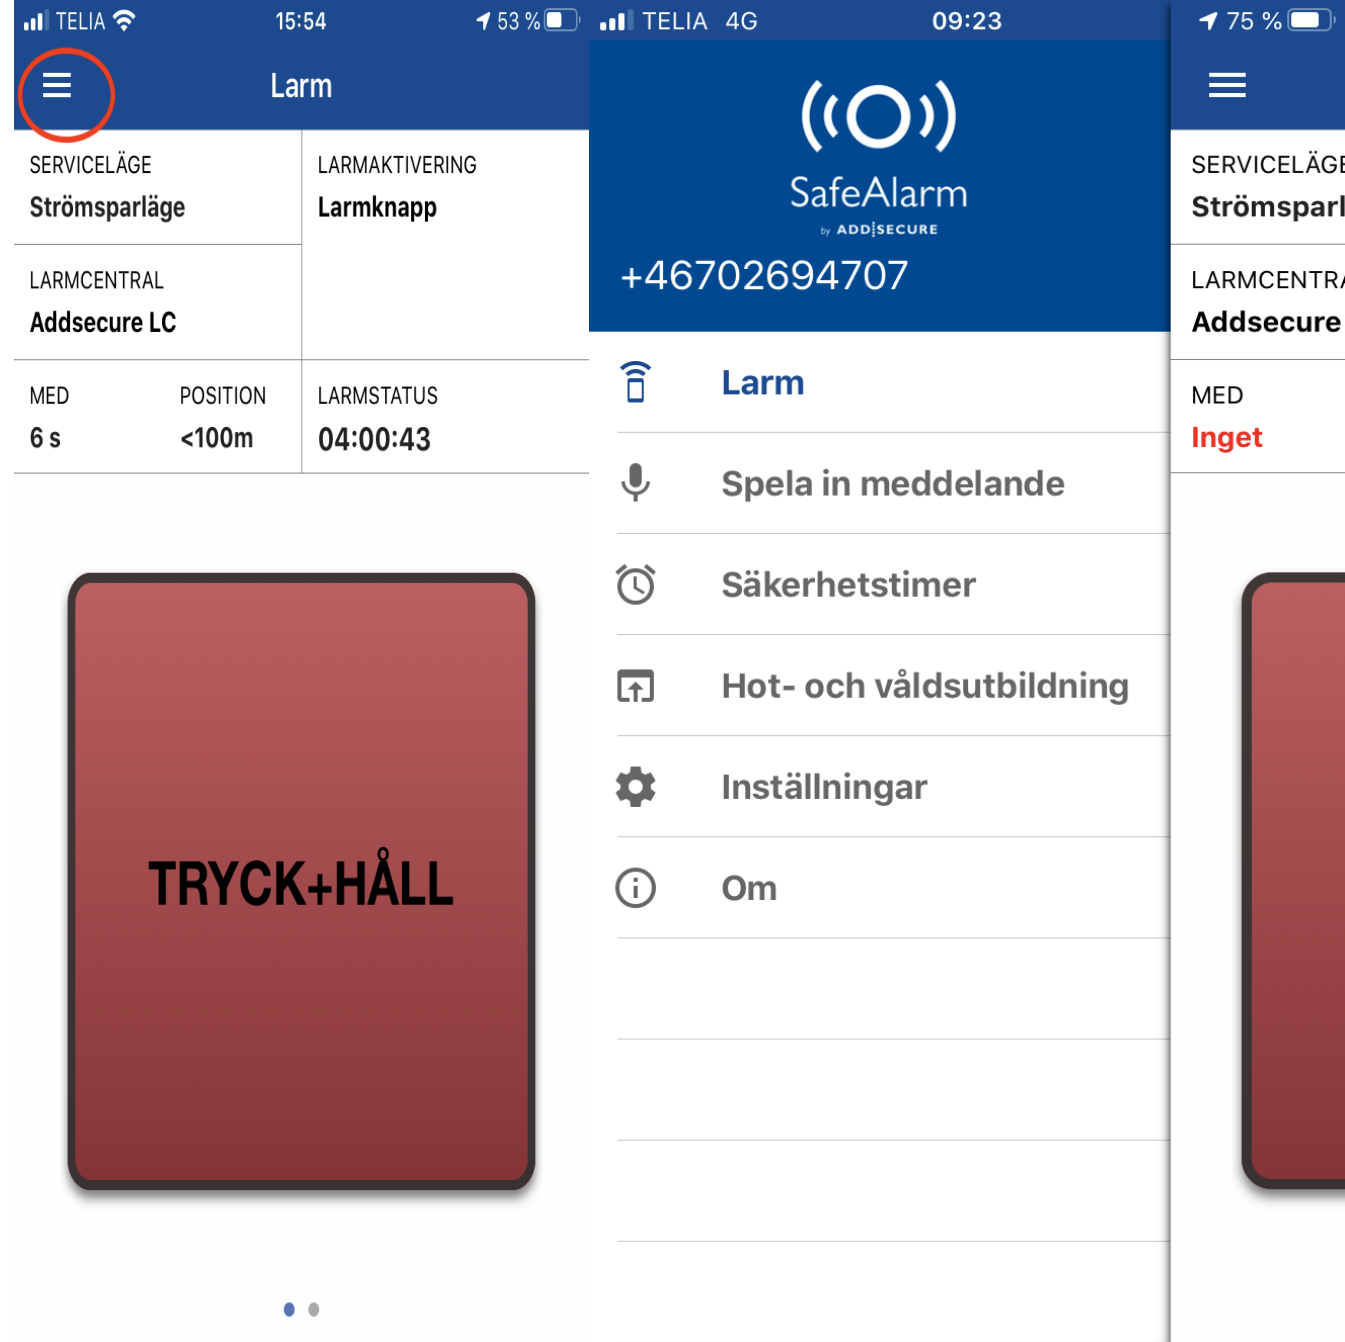

Spela in meddelande

- För att spela in ljudmeddelande som följer med ett larm tryck på record(röd knapp) för att påbörja inspelning.
- Tryck på stoppknappen när du spelat in ditt meddelande
- Tryck på play för att spela upp och lyssna på ditt sparade meddelande
- För att radera ett ljudmeddelande tryck på symbolen för papperskorg
- Efter man spelat in ett meddelande syns detta på larmskärm samt hur långt meddelandet är

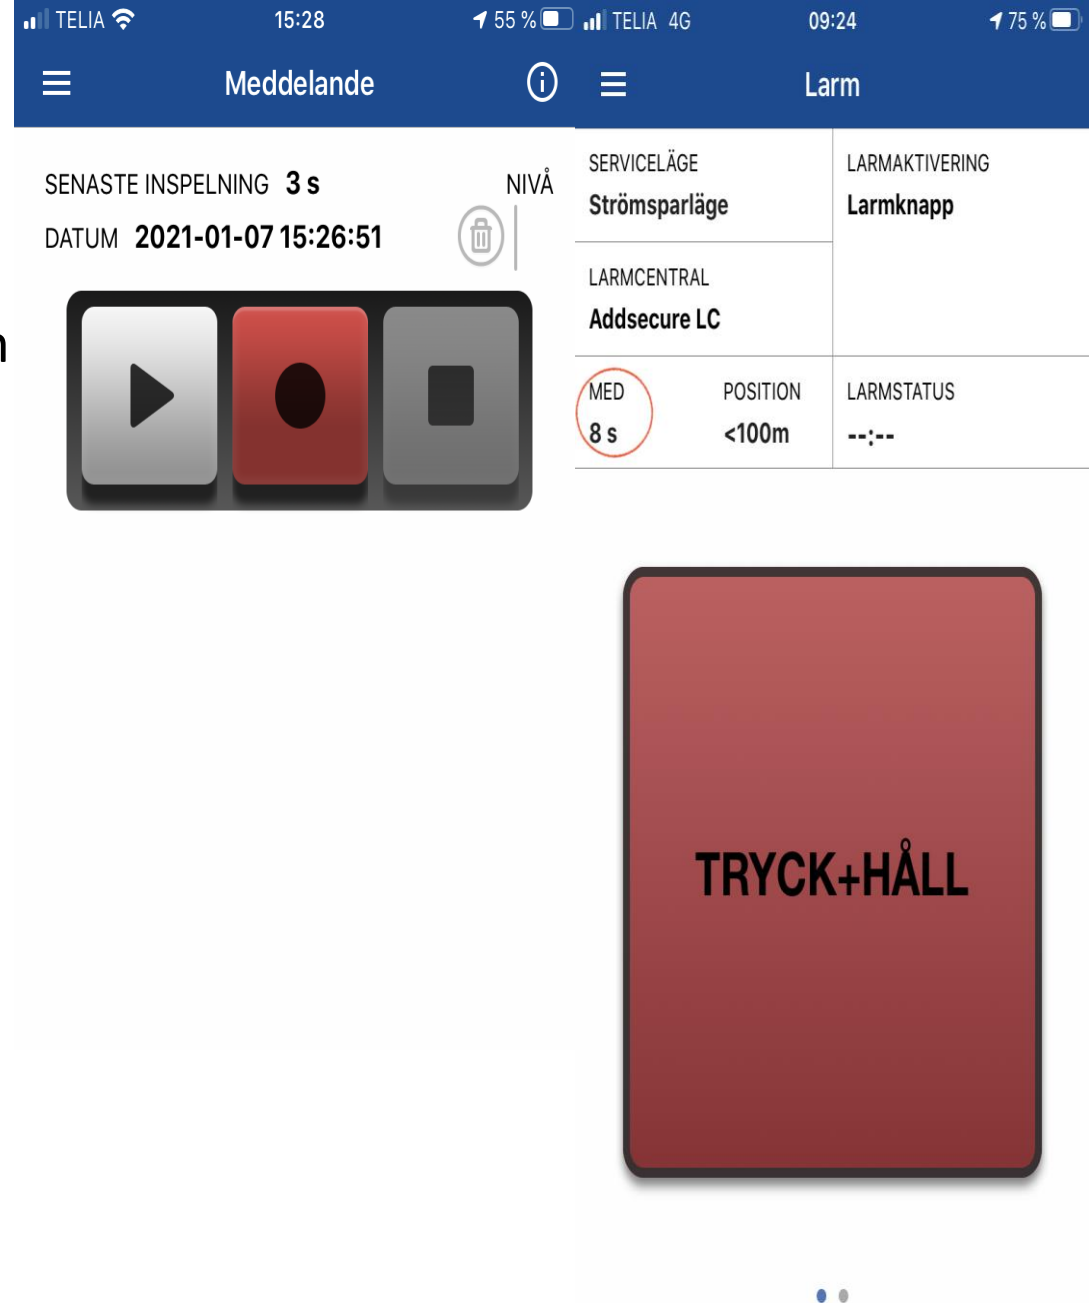

Säkerhetstimer

- Ställ in en tid när du förväntas vara klar med ditt besök eller det arbetet du ska utföra, t ex 60 min.
- Du har möjlighet att skriva ett textmeddelande med detaljerad information som följer med larmet om timern löses ut. Ett exempel kan vara "Besök hos Kalle Karlsson, Adress xxx, Våning xx, Portkod xx."
- När du har ställt in tiden och skrivit meddelandet kan du aktivera en eller två påminnelser (5 minuter och/eller minut) innan timern löper ut. Detta för att du inte ska glömma bort timern och skapa ett falsklarm.
- Avbryt säkerhetstimerns nedräkning genom ett trycka "Avbryt" och knappa in din behörighetskod.
- Nedräkningen för säkerhetstimern syns sedan på larmskärmen

The screenshot shows two screens from the AddSecure mobile app. The top screen is titled 'Säkerhetstimer' and contains instructions: 'Ställ in antal timmar och minuter tills dess att timern utlöses. Du kan också skriva in ett meddelande.' Below this are two input fields for 'timmar' and 'minuter', each with a numeric keypad. A 'Meddelande' field contains the text 'test för meddelande'. There are two toggle switches: 'Om 1 minut kommer säkerhetstimern att utlösas' (checked) and 'Om 5 minuter kommer säkerhetstimern att utlösas' (unchecked). A blue 'Starta' button is at the bottom.


The bottom screen is titled 'Larm' and displays alarm status information in a table:

SERVICELÄGE		LARMAKTIVERING
Strömsparläge		Larmknapp
LARMCENTRAL		
Addsecure LC		
MED	POSITION	LARMSTATUS
6 s	<100m	04:00:43

Below the table is a large red button with the text 'TRYCK+HÅLL'.

Inställningar

- Byt användare: för att kunna byta användare eller logga ut ur larmläget måste man slå in sin behörighetskod/pinkod
- Uppdatera profilbild: Här kan du ändra/lägga till en bild på dig som följer med larmet om det aktiveras
- Alarmserviceläge: Ska alltid vara markerad, alarmserviceläge innebär att larmet är påslaget
- Testlarmläge : Om du vill testa ditt larm men utan att det går skarpt till en larmcentral
- SafeClick: När du ansluter din externa larmknapp så måste denna funktion vara påslagen
- Klickmönster för att larm: Här ställer du in hur du trycker på din anslutna SafeClick för att aktivera ett larm
- Anslut till ny SafeClick: behövs bara göras första gången du ansluter, eller efter tex batteribyte
- Skicka felrapport: Denna rapport går idag till skyresponse
- Version: nuvarande version av din larmapp

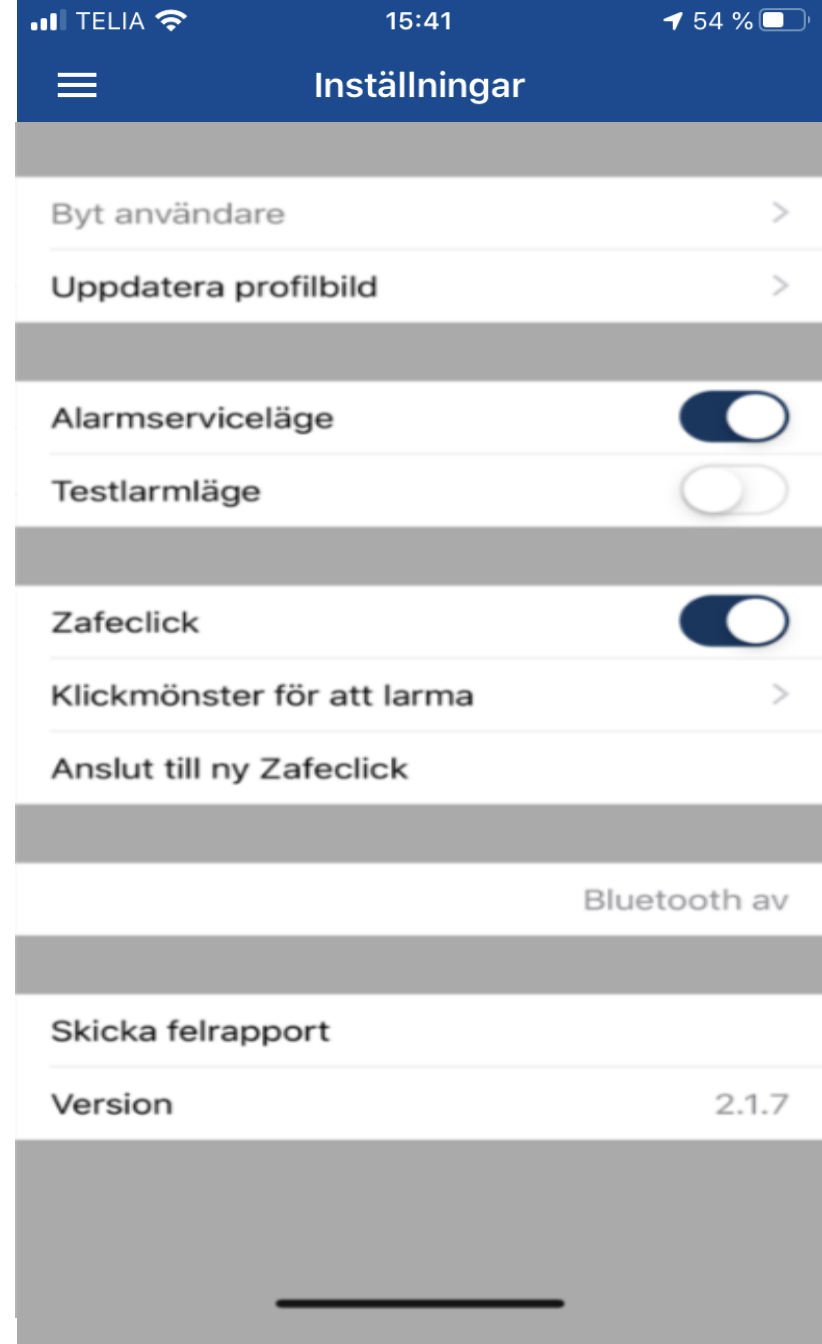

Testlarmläge

- Om du vill testa ditt larm men utan att det går fram till larmcentral
- Bocka i "Testlarmläge" och aktivera därefter ett larm från larmskärmen eller Safeclick
- OBS: var noga med att texten TESTLARMLÄGE syns över larmskärmen in man aktiverar ett larm för att undvika fel-larm

The image shows two screenshots of the AddSecure mobile application. The left screenshot is the 'Inställningar' (Settings) screen, and the right screenshot is the 'Larm' (Alarm) screen.

Inställningar (Settings) Screenshot:

- Top bar: TELIA 4G, 09:25, 75% battery.
- Menu items: Byt användare, Uppdatera profilbild.
- Alarmserviceläge: (On)
- Testlarmläge: (On)
- Safeclick: (Off)
- Anslut till ny Safeclick
- Skicka felrapport
- Version: 2.1.15

Larm (Alarm) Screenshot:

- Top bar: TELIA 4G, 09:26, 75% battery.
- Service status: SERVICELÄGE Strömsparkläge
- Alarm activation: LARMAKTIVERING Larmknapp
- Alarm central: LARMCENTRAL Addsecure LC
- Alarm status table:



MED	POSITION	LARMSTATUS
8 s	<100m	--:--
- Large red button: TRYCK+HÅLL

A red watermark 'TESTLARMLÄGE' is overlaid on the right screenshot.

Anslut Safeclick



- Håll in den svarta knappen på din Safeclick tills den piper och blinkar. Nu är knappen påslagen
- Om knappen inte har varit ansluten till telefonen på 48-72 h så går den i viloläge och ovan steg behöver repeteras
- Öppna din Personlarmsapplikation och tryck på inställningar
- Om det är första gången du ska ansluta din Safeclick ska du trycka på "Anslut till ny Safeclick"
- Har du haft din Safeclick ansluten till din mobil tidigare ska du aktivera "Safeclick" genom att bocka i knappen för Safeclick
- När safeclick är ansluten syns detta också på larmskärmen i form av en batterisymbol som även indikerar hur mycket batteri som finns kvar in denna
- OBS: efter att Safeclick anslutits, välj också ett "klickmönster" under inställningar. Detta styr hur man trycker på Safecklicken för att aktivera ett larm
- Trippelklick (standard), långt tryck och kort, kort långt tryck

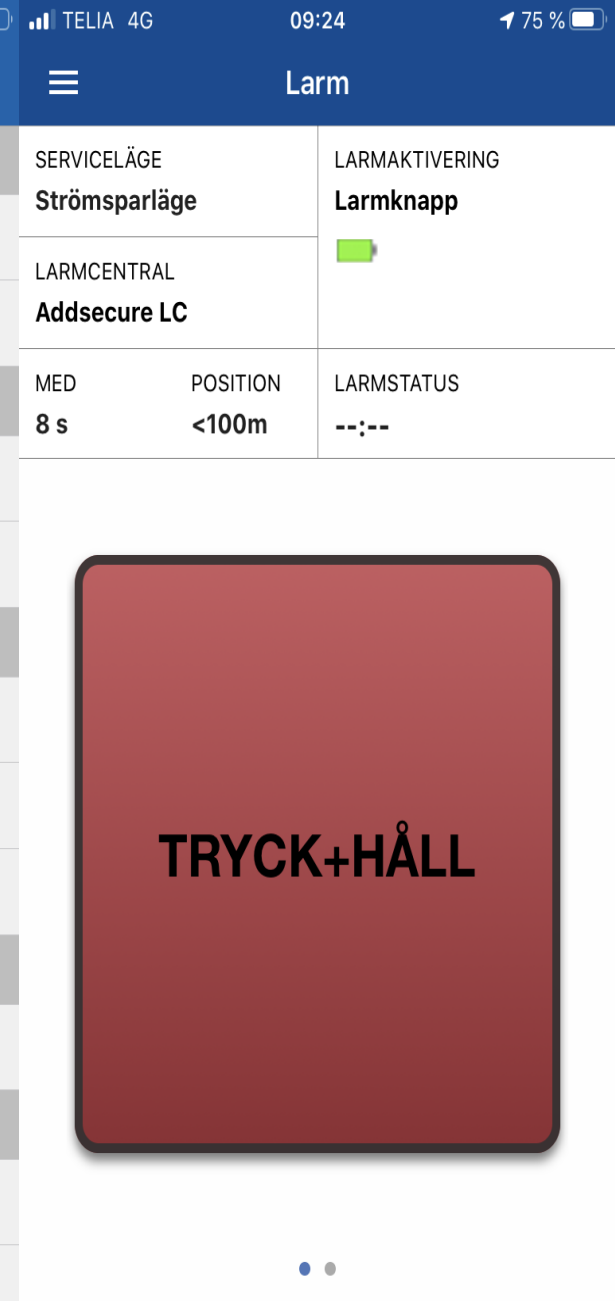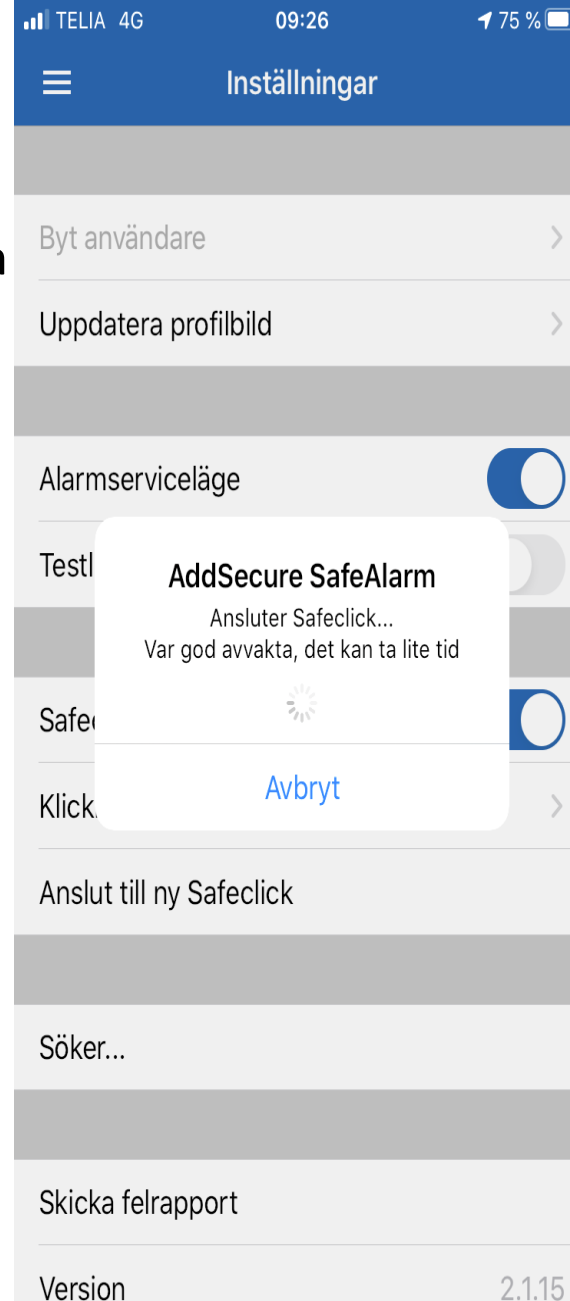

Aktivera ett larm

Tryck+håll

- För att aktivera larmet, tryck och håll nere den fyrkantiga röda knappen i **3 sekunder**.

Tryck+håll

- Sveg till vänster på den röda knappen för detta larmalternativ. För att aktivera larmet:
- Tryck och håll nere knappen
- När du släpper knappen aktiveras larmet
- När du har släppt har du **10 sekunder** på dig att avbryta larmaktiveringen med din behörighetskod.

Larma från Safeclick

- För att aktivera larmet, tryck på Safeclicken enligt inställt "klickmönster"

MED	POSITION	LARMSTATUS
8 s	<100m	---:--

MED	POSITION	LARMSTATUS
8 s	<3km	---:--



Vid aktiverat larm

- Den röda larmknappen på "larmskärmen" blir grå och går ej längre att trycka på.
- Larmstatus ändras från --:-- till **AKTIVT LARM**.
- Telefonen vibrerar för att indikera att ett larm har utlösts.

SERVICELÄGE Strömsparläge		LARMAKTIVERING Larmknapp
LARMCENTRAL Addsecure LC		
MED 8 s	POSITION <100m	LARMSTATUS AKTIVT LARM



Support

- **Kontakt**

- Kontakta gärna oss för mer information om våra tjänster
- Telefon: 08-89 82 10
- Mail: support.smartrescue@addsecure.com

Lycka till med användandet av larmet!