


Snabbguide Twig Neo

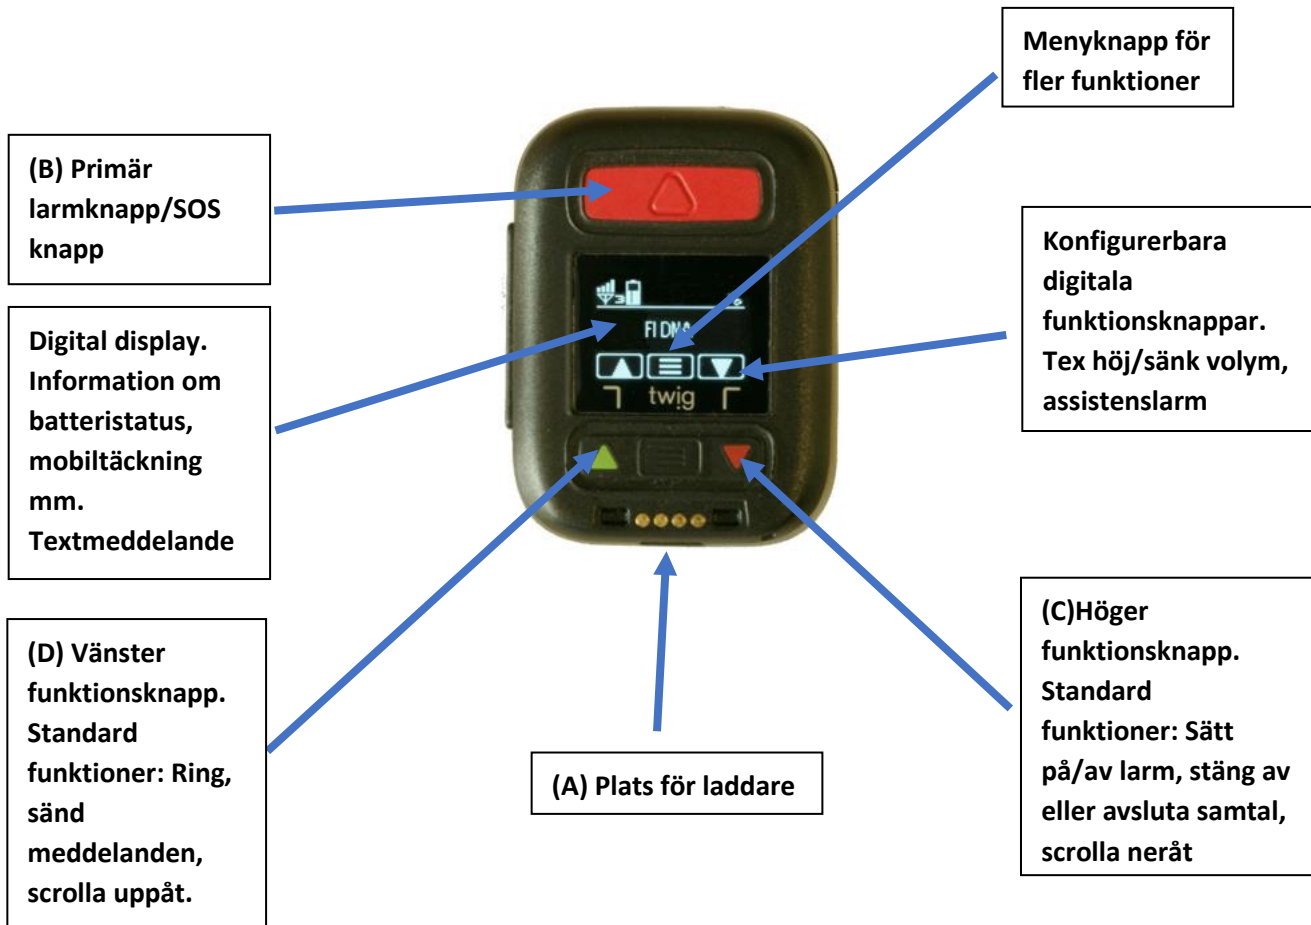



Skruvskyddad SIM kort lucka







Främsta funktioner

Funktion	Knapp	Anvisning
Ladda	A	Anslut laddare till enheten. Tänk på att ladda varje dag.
Larma	B	Tryck snabbt två gånger på knappen (inom två sekunder) så aktiveras larmet och går iväg direkt. En lång vibration bekräftar att larmet har gått i väg.
Slå på/av	C	Tryck in knappen(3sek) tills vibration som bekräftar att larmet håller på att stängas av
Internlarm	D	Tryck snabbt tre gånger på grön pil (inom tre sekunder) så aktiveras det interna larmet. Alt. skrolla i listan till Intern-ikonen och klicka 2 ggr
Kvittera mottaget internlarm	C	Enkelklick för att kvittera ett larm
Funktion SRD	ingen	Förprogrammerad för att läsa av inomhuspositioner
Funktion ManDown	menyval	Aktiveras/inaktiveras enkelklick på menyval(se ikon)








ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH ENHETSKNAPPAR















Knapp	Beskrivning
	Vänster funktionsknapp (SKICKA/F1). Standardfunktioner: ring, skicka meddelanden, rulla uppåt.
	Höger funktionsknapp (AVSLUTA/F2). Standardfunktioner: slå på/av, släpp/avsluta/avbryt samtal, scrolla nedåt
	Menyknapp. Meny för enhetsfunktioner, acceptera funktionsval, visa enhetsmeny
	TWIG Neo SOS-knapp. Starta SOS-cykeln.

MENYFUNKTIONER OCH KONFIGURERADE FUNKTIONSKNAPPAR

Ikon	Beskrivning
	Assistanssamtal/meddelande. 4 valfria telefonnummer att ringa eller skicka sms.
	Ström PÅ/AV. Slå på och av strömmen.
	GNSS PÅ/AV. Aktivera eller avaktivera GNSS-satellitpositionering.
	ManDown PÅ/AV. ManDown-funktionen är aktiverad eller inaktiverad. När det är aktiverat varnar enheten när konfigurerade regler uppfylls.
	ManDown paus. Inställning aktiverad ManDown-funktion för att pausa under den valda tiden.
	Gå tillbaka. Återgå till föregående nivå/sida.


IKONER SOM VISAS PÅ DISPLAYENS ÖVRE DEL

Ikon	Beskrivning
	Vattennivån indikerar laddning kvar i batteriet. Ju högre nivå, desto mer laddning finns kvar.
	Under laddning ändras batteriikonen för att indikera denna händelse.
	GSM är på.
	GPRS används för telematik.
	GPRS är aktivt för telematik.
	GSM-nätverkets styrka. Ju fler barer och ju högre staplar, desto bättre GSM-nätverk. Fyra barer betyder hög nätverksstyrka. Inga staplar betyder att det inte finns något nätverk tillgängligt.
	SOS-samtalet är aktivt.

	Spårning är aktiv till en eller flera destinationer.
	ManDown-larmet är aktivt / misslyckat. Automatiserade nödcykler är möjliga.
	SRD-enhetsanslutningen är tillgänglig / misslyckades.
	GNSS-satellitpositionering är aktiv.
	GNSS-satellitpositionering är i viloläge.
	GNSS-satellitpositionering är inte tillgänglig.
	Noggrannhet för den senaste GNSS-satellitpositionen. Ju fler barer och ju högre staplarna är, desto bättre är noggrannhet för den senaste GNSS-positionen.
	Om GNSS-satellitpositionen är äldre än 1 minut visas signalstängerna som trådramar.
	GNSS satellitpositioneringsfunktion vilar på grund av dålig satellittäckning.
	Ikonen visas när SOS-knappen trycks in.
	Ikonen visas när du trycker på den röda AVSLUTA-knappen.
	Ikonen visas när du trycker på den gröna SKICKA-knappen.
	Ikonen visas när någon av sifferknapparna trycks in. (Endast tillgängligt med 4-siffrigt tangentbord på TWIG One, One EX).
	Ikonen visas efter att ManDown-larmet har startats. Enheten måste återställas till normalt läge genom att flytta eller vrida enheten enligt enhetsinställningarna.

IKONER SOM VISAS MITT PÅ DISPLAYEN

Ikon	Beskrivning
	Allmänt misslyckande. Visas när en åtgärd misslyckas. T.ex. om du försöker ringa ett samtal när det inte finns något nummer förkonfigurerat i enheten. Samtidigt ger enheten ifrån sig ett ljud som indikerar på att något gått fel.
	SIM-fel. Visas när det inte finns något SIM-kort isatt i enheten eller om PIN-koden var avvisad. Samtidigt ger enheten ifrån sig ett ljud som indikerar på att något gått fel.
	Batteriet är lågt. Visas när det finns behov av att ladda batteriet (eller byta ut det mot ett annat laddat batteri). Samtidigt ger enheten ifrån sig ett ljud som indikerar på att batterinivån är låg.
	Enheten är ansluten till en laddare. Inställningar under batteriladdning sker. Samtidigt ger enheten ifrån sig ett ljud som indikerar på att enheten laddar.
	Enheten är fränkopplad från laddaren. Inställningar under batteriladdning avslutas, enheten återgår till normal drift.
	Enheten laddas och batteriet är fortfarande för tomt för att starta om enheten.
	Batteriet är för lågt för att laddas. Denna symbol visas när den första laddningen av tomt batteri är pågående och användaren försöker slå på enheten. Enheten slås på efter ett tag.
	Starta SOS-cykeln (ett långt tryck): Nödtonsinställningarna är påslagna. Tryck på SOS-knappen och håll ner den tills pilarna är svarta.
	Akut återkallning. Visas direkt efter att SOS-cykeln avbröts.
	Akut slutförande. Visas när SOS-cykeln avslutas normalt eller när nödläget avslutas manuellt.
	Förlarm för ManDown-larm är inställt. Nedräkningstimern visar att du fortfarande har 27 sekunder på dig för att avbryta sensorvarningen om du vill. För att avbryta SOS-cykeln, lyft enheten till vertikalt läge. Gör det medan det här meddelandet visas. För att låta SOS-cykeln äga rum: Gör ingenting. För att stänga av varningsljudet, tryck på AVSLUTA/F2 knappen.

	<p>Tillstånd efter larm. Visas när nödcykeln är klar och enheten hörs larmar med jämna mellanrum. Du kan ta emot telefonsamtal och svara på dem genom att trycka på SKICKA/F1-knappen.</p> <p>För att stoppa efterlarmstonen måste enheten lyftas upp till vertikalt läge.</p>
---	--