





## Snabbguide SRT406 / SRT406i

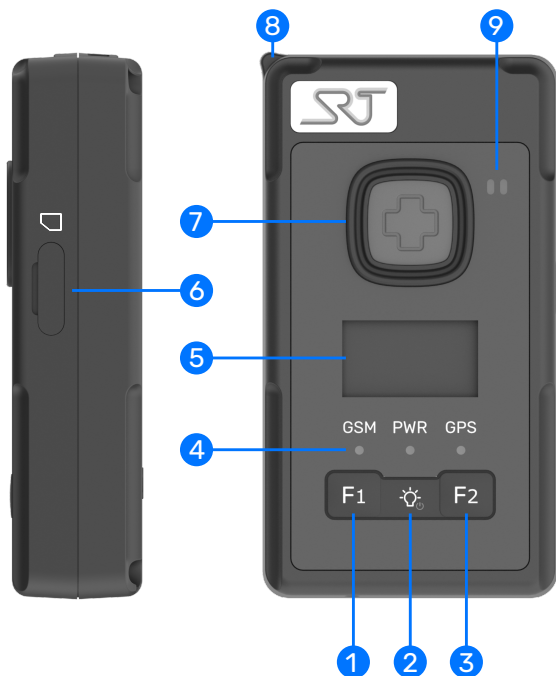


1. Funktionsknapp 1
2. On/Off eller visa display
3. Funktionsknapp 2
4. Statuslampor
5. Display
6. SIM-kort
7. Larmknapp
8. Nyckelbandsfäste
9. Högtalare
10. Mikrofon
11. Laddkontakt

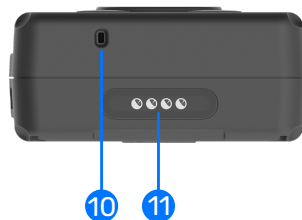

## Installera SIM-kort

Öppna luckan på sidan och för in SIM-kortet med det skurna hörnet åt vänster.

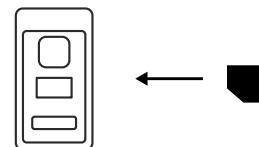

## Laddningsstatus

Ny enhet ska laddas före första användning. En fulladdning tar ca 4 timmar.

### PWR statuslampa (under laddning)

Blinkar grönt: Enheten är på och laddas.  
Lyser grönt: Enheten är på och fulladdad.



Bilnkar rött: Enheten är avstängd och laddar.

Lyser rött: Enhet är avstängd och fulladdad



Medan enheten stängs av skiftar PWR-statuslampan mellan grönt och rött.

## Larmknapp och funktionsknappar


För att larma, tryck ner larmknappen och håll den nedtryckt tills enheten vibrerar.

Funktionsknapparna F1 och F2 kan konfigureras att kontrollera en rad olika funktioner såsom Mandown, timerlarm eller uppringning till förprogrammerat nummer. Om du är osäker hur enheten är konfigurerad, kontakta den som utfört konfigurationen.

## Statuslampor

### GSM statuslampa

Blinkar långsamt: Inloggad på GSM-nätet  
Blinkar snabbt: Samtal pågår



### GPS statuslampa

Blinkar: GPS-modul påslagen och har en aktuell position



### PWR statuslampa (ej under laddning)


PWR statuslampan indikerar batterinivån med tre blinkningar.

- Mycket bra batterinivå
- Bra batterinivå
- Låg batterinivå
- Dålig batterinivå



## Display

För att tända displayen trycker du kort på on/off-knappen. Displayen kommer då visa statusläge.



## Sätta på/stänga av enhet

För att sätta på eller stänga av enheten håller du in on/off-knappen i minst 5 sekunder.

## Ljudsignal

Enheten kan ljuda ifall SIM-kort saknas eller är felaktigt installerad.