



Start-och stopprapport

Få dina nyckeltal (KPI:er) samlade automatiskt.

De flesta transportföretag arbetar intensivt med att optimera sin verksamhet och på så sätt öka lönsamheten. Genom Start/stopp-tjänsten samlas viktig information om fordonsflottans produktivitet in automatiskt, sammanställs och görs tillgänglig via Co-Driver Weboffice. Uppgifterna, som körsträcka och bränsleförbrukning görs tillgängliga via rapporter och presenteras på kartan.

Start/stopp-rapporter som ingår i tjänsten:

1. Rapport över producerade kilometer för fordon
: Visar producerade kilometer mellan två datum. Data som visas: Fordon, starttid/tid, startadress, km vid start, stoppdatum/stoptid, stoppadress, km vid stopp, producerade km.

2. Daglig sammanfattning för fordon: Visar en daglig sammanfattning för flera fordon, inklusive producerade kilometer och genomsnittlig bränsleförbrukning.

3. Daglig sammanfattning för ett fordon: Visar en daglig sammanfattning för ett fordon, inklusive producerade kilometer och genomsnittlig bränsleförbrukning.

Data som visas: Fordonets namn, datum, starttid, sluttid, total tid, total körsträcka i km, körtid, paustid, bränsle som använts och genomsnittlig bränsleförbrukning.

4. Start-/stopprapport för fordon: Visar start-stopp-händelser. Data som visas: Datum, händelse (start eller stopp), körda km, totala km, körtid, ackumulerad körtid, stopptid, ackumulerad stopptid, position, total körsträcka, användare/förare, bränslenivå, bränsleförbrukning och länk till karta (URL).

5. Förenklad start-/stopprapport för fordon: Visar en förenklad rapport över registrerade start och stopp.

Berikad information om start-/stopphändelser på kartan


Genom Start/stopp-tjänsten presenteras start- och stopphändelser på kartan i spårningsmodulen. För fordon där vår färdator har anslutits till CAN eller FMS registreras ytterligare information från fordonet (som bränsleinformation) och visas i spårningstjänsten.



Stoppmarkeringarna visas där en sådan stoppost har registrerats (vanligtvis efter ett stopp på minst 180 s). I den här vyn har stoppmarkörerna 3 olika storlekar:

- Liten markör används för stopp på mellan 3 och 14 minuter
- Medelstor markör används för stopp på mellan 15 och 179 minuter
- Stor markör används för stopp på 180 minuter eller mer

Ett klick på stoppskylden ger detaljerad information om stoppet. Flera stopp kan visas samtidigt.

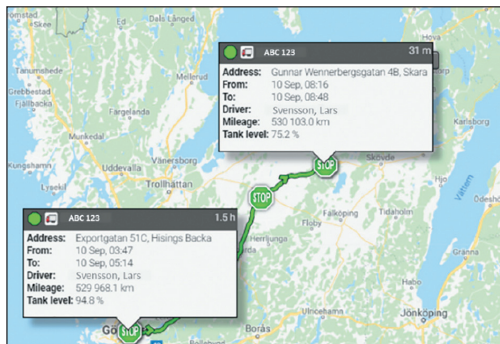

Spårningstjänsten i Co-Driver Weboffice med Start-/stopp-händelser och bränsleinformation.

Start-/stopphändelser skapade utifrån information från färdskrivare (D8)

Eftersom vissa kunder inte ansluter AddSecure-utrustningen till vare sig CAN eller FMS, utan bara till D8-anslutningen på färdskrivaren, räcker det att ha tillgång till denna information för att kunna skapa Start-/stopphändelser. Dessa D8-händelser skapas utifrån samma kriterier som tidigare (60 s körning skapar en starthändelse, 180 s stillastående skapar en stopphändelse). Dessa start/stopp innehåller inte fordonsdata som bränsle och bränslenivå, men de innehåller trippmätaravläsningen som rapporteras av färdskrivaren, samt positionsinformation, plats och datum/tid.

Report parameters

Start/stop, Start/stop report for vehicles

Created for user report

Generated: 2018-09-14 13:16

Last modified: 2018-09-07 16:51

Unsaved changes

Save changes

Save as new report

1. Service

Start/stop

2. Report type

Start/stop report for vehicles

Shows the Start- and Stop registrations

3. Vehicles

13 vehicles selected

240, 241, 251, 281, 285, 286, 287, ...

Change...

4. Date range

Relative - This day

From: 2018-09-07 (00:00)

To: 2018-09-07 (23:59)

Change...

Press button to generate report.


Generate

Report data

240 (10 Records)

Date	Event	Driver KM	Acc. KM	Driver TI	Acc. Div	Stopped	Acc. Stop	Position	Town	Country	Total Mile	Username	FuelLevel	Fuel Con	OSD	Latitude (°)	Longitude	Link to map	Groups	Trailer
2018-09-07	Start	0	0					Lundbyg...	Viby	SE	825495.3	262	86	86179		57.63918	18.32405	Link to map	RTD-EB L...	
2018-09-07	Stop	0	0	00:00	00:00			Lundbyg...	Viby	SE	825495.3	262	86.8	86179		57.63924	18.32405	Link to map	RTD-EB L...	
2018-09-07	Start	0	0			00:18	00:18	Lundbyg...	Viby	SE	825495.3	262	86.4	86179		57.63922	18.32400	Link to map	RTD-EB L...	
2018-09-07	Stop	3	3	00:15	00:15			Sjöports...	Viby	SE	825452.8	262	86.4	86181		57.63706	18.29900	Link to map	RTD-EB L...	
2018-09-07	Start	0	3			00:17	00:17	Sjöports...	Viby	SE	825452.8	262	87.2	86181		57.63702	18.29914	Link to map	RTD-EB L...	

Start/stopp-rapport i Co-Driver Weboffice

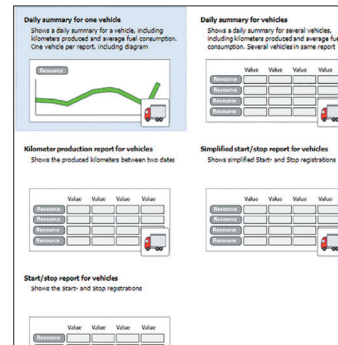

I rapportmodulen i Weboffice kan användare välja mellan fem olika Start/stopp-baserade rapporter.

Rapportfunktioner

Som med alla rapporter i Co-Driver Weboffice finns det stora möjligheter att konfigurera start/stopp-rapporterna på olika sätt.

Nedan visas några av rapportfunktionerna:

- Val av tid: Välj start- och sluttid. Varje halvtimme eller valfri tid (hh:mm).
- Skapa och namnge egna "rapportmallar"
- Dela rapportmallar med andra Co-Driver Weboffice-användare
- Schemalägg rapporter som ska skickas ut via e-post
- Välj dynamiska resurser i rapporten (t.ex. en fast grupp eller alla tillgängliga resurser)
- Dynamiska kontroller av en genererad rapport: (Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sorteringsordningen)
- Exportera eller skriv ut en rapport (PDF, Excel CSV eller Standard CSV)
- Snabblänksrapporter som en genväg från aktuell markering (i översikten Kartor och Resurser).

Utrustning som krävs*

- Co-Driver App (vissa begränsningar)
- AddSecure Roadbox (komplett funktion)
- Asset Light eller Asset Pro (vissa begränsningar).

*För mer information, se våra produktdatablad